

Kurzanleitung Renault Zoe ZE 40

Elektroantrieb

Dies ist eine Kurzanleitung. Weitergehende Informationen finden Sie in der Renault-Bedienungsanleitung im Handschuhfach oder in unserem swu2go-Downloadbereich. Ausstattung: Klima-Anlage, Reifendruck-Kontrollsystem, Tempopilot mit Geschwindigkeitsbegrenzer, Licht- und Regensensor, Rücksitzlehne umklappbar, Isofix-Kindersitzvorrüstung, Navi, Freisprecheinrichtung, Kindersitz.

Fahrtbeginn		
1	Öffnen Sie das Fahrzeug mit dem Führerschein, in dem Sie den Führerschein vor den Kartenleser an der Windschutzscheibe (Fahrerseite) halten.	
2	Nehmen Sie die Keycard (= Fahrzeugschlüssel) mit dem Chip aus der Halterung im Handschuhfach.	
3	Nun wird das Ladekabel entfernt: dazu drücken Sie zunächst auf die Taste mit dem Steckersymbol (links neben dem Lenkrad). Dadurch wird das Ladekabel entriegelt. Nachdem Sie den Entriegelungsknopf des Ladekabels gedrückt haben, bleiben Ihnen 30 Sekunden, um es zu trennen, bevor es wieder automatisch verriegelt wird.	
4	Nun ziehen Sie vorne am Fahrzeug das Ladekabel am Griff aus der Steckvorrichtung und trennen das Ladekabel vom Fahrzeug.	
5	Bitte schließen Sie beide Klappen (innere Klappe und das Renault-Emblem). Drücken Sie beide nach unten, bis die Klappen einrasten. Trennen Sie jetzt das Ladekabel von der Ladesäule und räumen es in die Aufbewahrungstasche im Kofferraum. Nun können Sie Ihre Fahrt beginnen.	

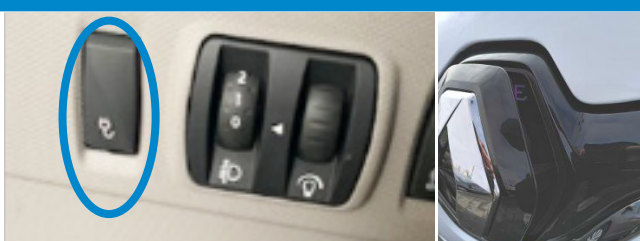


Motor starten, fahren

<p>Ein Elektrofahrzeug fährt sich wie ein Fahrzeug mit Automatikgetriebe, d.h. es gibt keine Kupplung.</p> <p>1 Der Schalthebel hat folgende Stellungen: R: Rückwärtsgang, D: normales Anfahren vorwärts, N: Neutral, P: Parken</p>	<p>Die beiden Fußpedale sind ausschließlich mit dem rechten Fuß und niemals gleichzeitig zu bedienen!</p>
<p>2 Die Keycard (= Fahrzeugschlüssel) muss in den Schacht vor dem Schalthebel geschoben werden. Zum Anlassen treten Sie das Bremspedal und drücken den Knopf START/STOP rechts neben dem Lenkrad. Es erscheint die Meldung READY an der Instrumententafel.</p>	
<p>3 Um die Position P zu verlassen, halten Sie das Bremspedal getreten, bewegen den Schalthebel in die gewünschte Position und lassen den Hebel los. Die gewählte Position wird angezeigt.</p>	

Motor abstellen, Fahrt beenden

<p>1 Treten Sie das Bremspedal und bringen den Hebel in die Parkposition P. Nun die START/STOP-Taste drücken, um den Motor abzustellen. Sie können nun die Handbremse anziehen.</p>	
<p>2 Bei Fahrtunterbrechungen (z. B. Einkaufen) die Keycard aus dem Schacht entnehmen und das Fahrzeug mit der Keycard verschließen. Bei der Fahrzeugrückgabe am Stellplatz: Fahrzeug an die Ladesäule hängen!</p>	

Batterie aufladen

<p>1 Drücken Sie auf den Knopf mit dem Stecker-Symbol links neben dem Lenkrad, um die Ladeklappe (Renault-Emblem) vorne am Fahrzeug zu entriegeln und zu öffnen.</p>	
<p>2 Öffnen Sie die obere innere schwarze Abdeckung nach rechts.</p>	
<p>3 Nun können Sie die Ladekarte aus der Sonnenblende (Fahrerseite) entnehmen und an das Lesefeld der Ladesäule halten. Das Ladekabel befindet sich im Kofferraum. Schließen Sie das Kabel an der Ladesäule an: Ganz einstecken!</p>	

4

Nun den anderen Stecker des Ladekabels am Fahrzeug einstecken. Sobald Sie das Fahrzeug mit dem Ladekabel verbunden haben, wird das Kabel automatisch verriegelt.

5

Vor Verlassen des Fahrzeuges überprüfen Sie bitte, ob geladen wird. Sobald der Ladevorgang läuft, informiert das Display im Fahrzeug über den Ladezustand. **Bei Schneefall entfernen Sie bitte den Schnee im Bereich der Steckdose des Fahrzeuges. Ist Schnee in der Steckdose, kann das zur Blockierung des Ladekabels in der Steckdose führen.**

Abmelden

1

Die Keycard mit dem Chip wieder in den Schlitz im Handschuhfach stecken. Solange die Keycard nicht im Schlüsselhalter steckt, kann das Fahrzeug nicht mit dem Führerschein verschlossen werden!

2

Verlassen Sie das Fahrzeug und verschließen sie es mit dem Führerschein.

Reichweite:

- Die angezeigte Reichweite errechnet sich aus den gefahrenen und gemittelten Reichweiten des Fahrzeuges und ist eine **Prognose**, sie muss nicht mit der tatsächlichen Reichweite übereinstimmen!
- Die Reichweite wird durch die Fahrweise, Geschwindigkeit und die Benutzung von Stromverbrauchern (wie Klimaanlage, Lüftung, Licht) erheblich beeinflusst.
- Mit voller Batterie und bei sparsamer Fahrweise liegt die Reichweite bei ca. 250 km.
- Sollten Sie unterwegs tanken müssen, so können Sie an allen Ladesäulen, die im Ladenetzverbund sind, kostenlos tanken. Hierfür müssen Sie die Ladekarte wie gewohnt an das Lesefeld der Ladesäule halten. Bei längeren Fahrten empfehlen wir, dass Sie sich unbedingt vorher über die Lademöglichkeiten auf Ihrer Strecke informieren. Hierzu können Sie auf ladenetz.de alle verfügbaren Ladesäulen einsehen.

Wichtiger Hinweis: Behalten Sie die Reichweite im Auge – eine Reserve gibt es nicht!

Tipp: Da Anfahren und Beschleunigen den Verbrauch stark beeinflussen, sollten Sie hohe Geschwindigkeiten vermeiden. Sanft Gas geben und bremsen (dadurch wird elektrisch gebremst und die Batterie geladen, vor allem bergab). Durch den Eco-Modus wird der Verbrauch aller Energieverbraucher maximal reduziert.



SWU Stadtwerke Ulm/Neu-Ulm GmbH ServiceCenter Neue Mitte

Neue Straße 79
89073 Ulm
Service-Hotline 0731 166 2860
swu2go@swu.de

www.swu.de/swu2go

